

Samling af BMX cykel – Gyro – Cykelpartner.dk



1. Når du monterer forhjulet. Skal du vende hjulet så "pilens" retning på dækket altid følger hjulets omløbsretning.



2. Det er vigtigt at spændskiven sider på ydersiden af forgaflen.



3. Sørg for at smør hele cyklen godt. Alle bevægelige dele, samt sadelpinden, så den ikke gror fast.



4. Ret styret op ved at løsne de to bolte på siden af styrstammen.



5. Når du monterer styret er det vigtigt at det bliver spændt rigtig godt fast og indstillet i den ønskede vinkel. Det er vigtigt at alle bolte bliver spændt lige hårdt.

6. Begge bremsegreb skal nu sætte op i den ønskede vinkel, så det bliver muligt at samle begge bremsen.



7. Sæt kablet til forbremsen ned gennem hullet i forgaflen.



8. Kablet spændes på forbremsen.



9. Til bagbremsen skal kablet monteres som vist på billedet. Tag først kablet gennem hullet, sæt

det i spænd i udhulingen og drej det øverst fast. Dette gøres i begge sider.



10. Sæt derefter bremsekablet i det tilhørende bremsegreb.

Venstre greb hører til for og højre greb hører til bagbremsen.




11. Sidder forbremsen skævt skal denne indstilles.



12. Indstilling af bremsen kan ske som vist på billedet. Den kan indstilles på begge sider.

Dette gælder både for- og bagbremsen.

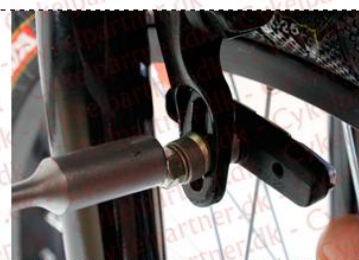

13. Sidste indstilling af bremseklokkerne både foran og bag på. Så de følger fælgen.



14. Pedaler placeres i hhv. højre og venstre side (set bag fra cyklen) efter afmærkningerne. Smøres med fedt eller olie. Vend pedal som på foto for at kunne spænde ekstra hårdt.

Venstre pedal har omvendt gevind.